

施工方法と注意事項 (アルミサポート)

使用基準 プレキャスト複合コンクリート工法に使用する場合

- ・サポートは X・Y 方向に鉛直に組み立てて下さい。
- ・水平つなぎは高さ 1800mm 以内に、X・Y 方向に設置して下さい。
 - ・水平つなぎの端部を壁・柱に突き当てて下さい。(図1)
 - ・壁・柱が無い場合は斜材を X・Y 方向に設置して下さい。また、斜材の下端は下の スラブに突き当てて下さい。(図2)
- ・中間支保工ピッチの大きな PC スラブを受ける場合 (隣接するサポート列と単管で連繫することが困難な場合) は中間サポート列に図3の要領で斜材を設置して下さい。

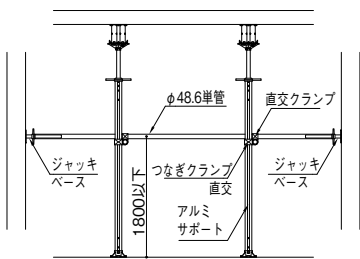


図1

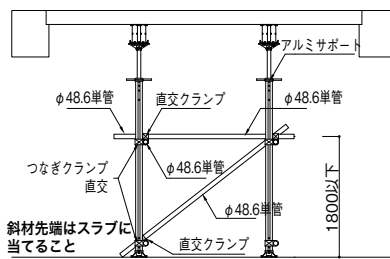


図2

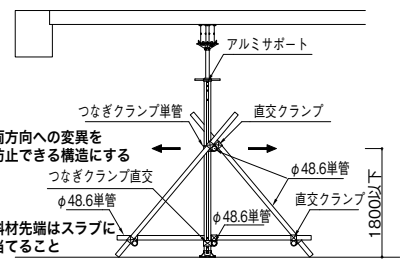


図3

アルミサポート 施工パターン例

