



パンノ-板受け下と建わくの隙間
(防音パネル用穴取り付け時)

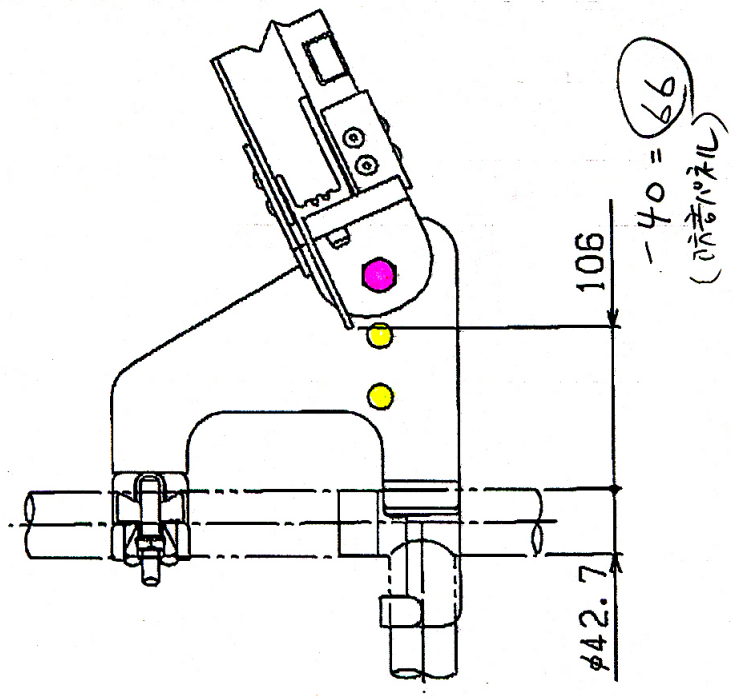

パンノ-板受け下と建わくの隙間
(養生枠用穴取り付け時)

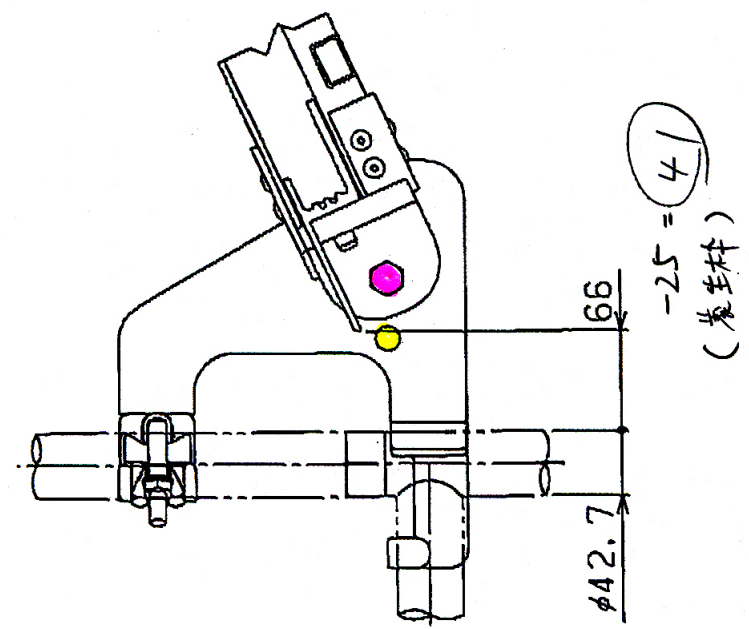

パンノ-板受け下と建わくの隙間
(シート用穴取り付け時)

