


取付手順

1. 建わく・交さ筋かいの組立

1層目の建わく・交さ筋かい・床付き布わくを設置後、
2層目の建わく・交さ筋かいを組み立てます。

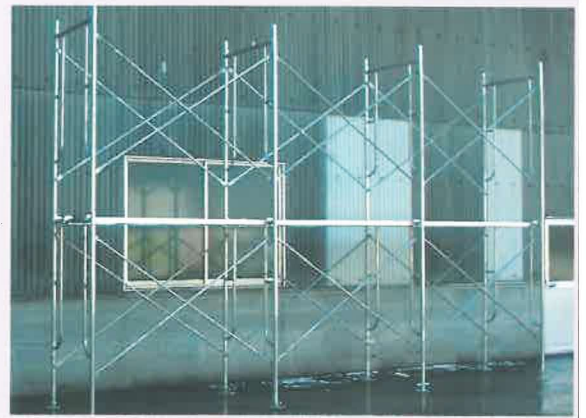

2. スパン端部の幅木の取付

端のスパンから取り付けます。

- ① 幅木の一端のロック金具を床付き布わくつかみ金具部の建わく横架材に掛けます。



ロック金具



- ② 他端のロック金具を同様に建わく横架材に落とし込んで幅木を取り付けます。



3. 2スパン目以降の幅木の取付

2スパン目以降は幅木が無いスパン側のロック金具から取り付けます。



ロックプレートは完全にロックさせてください。



4. 幅木設置完了

